



THOMSON

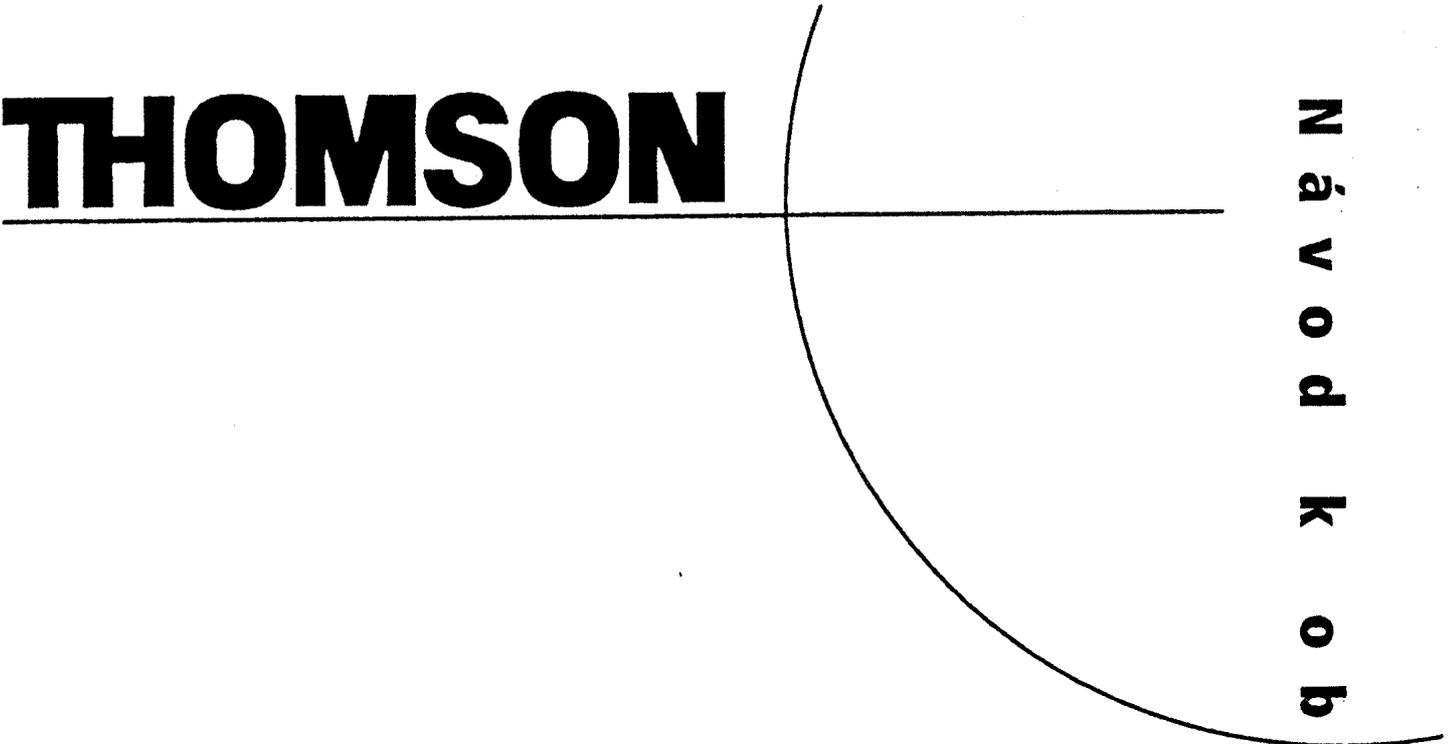

N á v o d k o b s l u z e

ROC 850 CZ

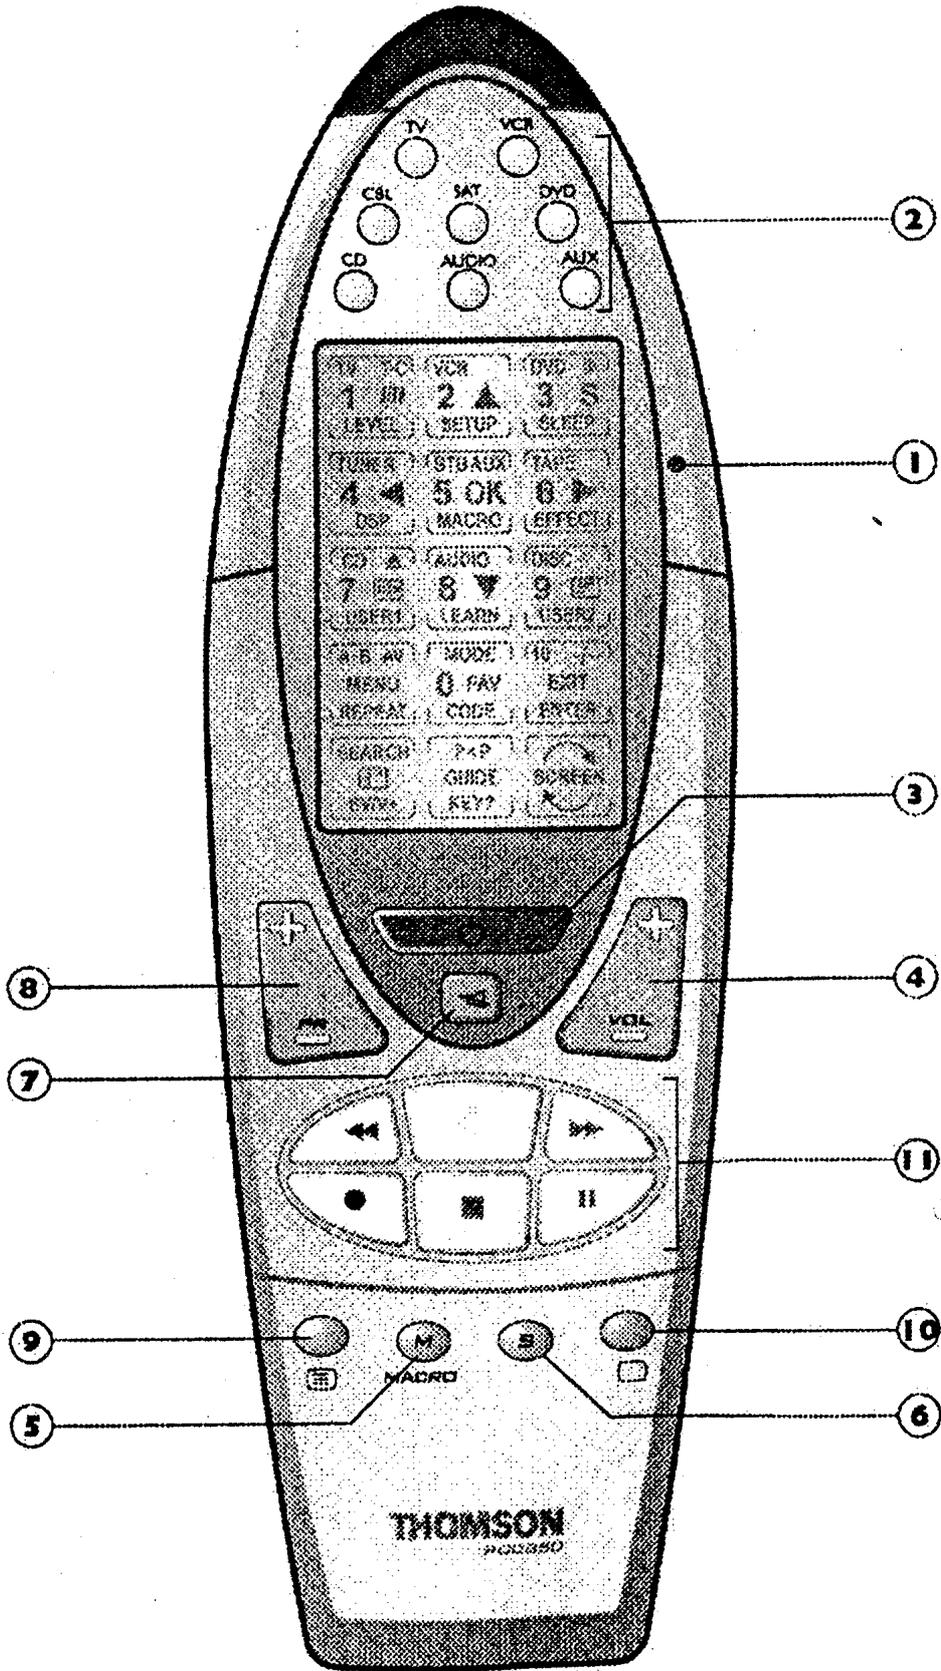

Obsah

Obecné

Pokyny k manipulaci se zařízením.....	2
---------------------------------------	---

O dálkovém ovladači

Dálkový ovladač ROC 850 je vybaven mnoha funkcemi.....	3
Vložení baterií.....	4
Poznámky k bateriím.....	4
Popis tlačítek na klávesnici dálkového ovladače a kontrolky LED.....	5
Popis tlačítek zobrazovaných na dálkovém ovladači.....	6
Další užitečná tlačítka, která se zobrazují na LCD displeji.....	7

Programování ovladače

Programování zadáním třímístného kódu.....	8
Programování pomocí vyhledání kódu podle výrobce.....	9
Programování pomocí funkce Auto Scan.....	10
Identifikace kódů nalezených pomocí vyhledávání podle výrobce nebo funkcí Auto Scan.....	11

Programování funkce MAKRO

Programování funkce MAKRO bez časové prodlevy.....	12
Programování funkce MAKRO s vložení časové prodlevy.....	13
Spuštění makra.....	13
Smazání makra.....	13

Přepínání mezi dvěma předvolbami

Uložení oblíbených předvoleb do paměti ovladače.....	14
Využití funkce Přepínání mezi dvěma předvolbami.....	14

Uspořádání položek zobrazovaných na LCD displeji

Návrat k výchozímu nastavení displeje.....	15
--	----

Funkce Učení kódu

Než začnete, přečtěte si následující tipy.....	16
Postup při programování funkcí.....	17
Smazání všech povelů uložených v daném režimu.....	17

Další funkce

Zvukový signál.....	18
Podsvícení displeje.....	18
Návrat k výchozímu nastavení.....	18
Vyhledávání dostupných stanic.....	18
Funkce ShowView / VideoPlus+.....	19
Vypnutí všech zařízení najednou.....	19
Nastavení hlasitosti televizoru.....	19
Nastavení hlasitosti přijímače kabelového nebo satelitního vysílání.....	19
Časovač.....	19

Řešení jednoduchých problémů

Pokud dálkový ovladač nepracuje správně.....	20
--	----

Obecné

Pokyny k manipulaci se zařízením

Dálkový ovladač, který jste si právě zakoupili, je vybaven dotykovým LCD displejem (Liquid Crystal Display). Při manipulaci s ním, prosím, dodržujte následující pokyny:

- Nevytvářejte na LCD displej příliš velký tlak. K ovládání plně dostačuje dotek prstem.
- Displeje se nedotýkejte ostrými a/nebo kovovými předměty.
- Zabraňte pádu ovladače na zem. Ovladač rovněž nevystavujte vysokým teplotám nad 35°C, vibracím nebo vlhkosti.
- Přečtěte si pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.
- Nedovoňte, aby děti manipulovaly s ovladačem bez Vašeho dozoru.
- Dálkový ovladač ROC 850 je určen pro použití v domácnosti, nikoliv v průmyslových provozech.
- Rozebráním tohoto ovladače nebo prováděním úprav na něm ztratíte právo na servis v době trvání záruky.
- Pokud při manipulaci s ovladačem narazíte na jakýkoliv problém, pokuste se předtím, než budete kontaktovat svého prodejce nebo naši technickou podporu, najít jeho řešení na straně 20 tohoto návodu.

Společnost Thomson není zodpovědná za žádné škody, které vzniknou při používání dálkového ovladače ROC 850 v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

O dálkovém ovladači

O dálkovém ovladači

Ovladač ROC 850 je univerzální dálkový ovladač, který je určen k ovládání většiny audiovizuálních zařízení. Pomocí něj můžete ovládat až 8 následujících zařízení:

• televizor	:tlačítko TV
• videorekordér	:tlačítko VCR
• CD přehrávač	:tlačítko CD
• DVD přehrávač	:tlačítko DVD
• satelitní přijímač	:tlačítko SAT
• kabelový přijímač	:tlačítko CBL
• zesilovač / tuner	:tlačítko AUDIO
• jiné audio / video zařízení	:tlačítko AUX

Váš dálkový ovladač je vybaven dotykovým LCD displejem (Liquid Crystal Display). Na tomto displeji se zobrazuje klávesnice. Pomocí jednotlivých virtuálních tlačítek můžete dálkový ovladač programovat a ovládat jím jednotlivá zařízení. V tomto návodu jsou virtuální tlačítka zobrazující se na dotykovém displeji označena jako **Tlačítka na LCD displeji** a normální tlačítka umístěná na tělese ovladače jako **Tlačítka na klávesnici**.

Dálkový ovladač ROC 850 je vybaven mnoha funkcemi:

- **Funkce MACRO (makro):** Pomocí klávesové zkratky Vám umožní provést několik příkazů za sebou po stisknutí jednoho tlačítka. Do paměti ovladače můžete uložit až 20 různých sekvencí příkazů, které můžete ovládat pomocí 9 tlačítek na LCD displeji.
- **Funkce LEARN:** Slouží k uložení kódů, které používá původní dálkový ovladač vybraného zařízení (v jednom režimu můžete uložit až 40 tlačítek).
- **Funkce Scan / Search:** Umožní procházení všech dostupných televizních stanic po stisknutí jediného tlačítka.
- **Funkce ShowView / VideoPlus+ (SV / V+):** Umožní Vám přístup k funkcím VideoPlus+ nebo ShowView, pokud je Váš videorekordér podporuje.
- **Funkce All Off:** Pomocí této funkce můžete jedním stisknutím tlačítka vypnout všechna zařízení.
- **Funkce TV Volume / MUTE (Hlasitost / Umlčení zvuku):** Hlasitost svého televizoru můžete ovládat ve všech režimech dálkového ovladače.
- **Funkce Channel Toggle (P<P):** Tato funkce Vám umožní uložit do paměti dálkového ovladače dvě předvolby, mezi kterými pak můžete jednoduše přepínat stisknutím jediného tlačítka.
- Rozmístění prvků zobrazovaných na LCD displeji si můžete upravit podle potřeby.


Paměť dálkového ovladače ROC 850 obsahuje velké množství kódů používaných dálkovými ovladači. Pomocí těchto kódů můžete ovládat většinu audiovizuálních zařízení. Je však možné, že některé kódy v paměti ovladače nenaleznete. V tom případě budete muset ovladač naprogramovat.

O dálkovém ovladači

Vložení baterií

Do schránky vložte 4 baterie (LR03/AAA), které jsou dodávány spolu s ovladačem. Dodržujte přitom správnou polaritu (póly baterie a příslušné kontakty jsou označeny symboly + a -).

Poznámka: Při výměně baterií zůstanou údaje, které jste naprogramovali do paměti dálkového ovladače, zachovány.

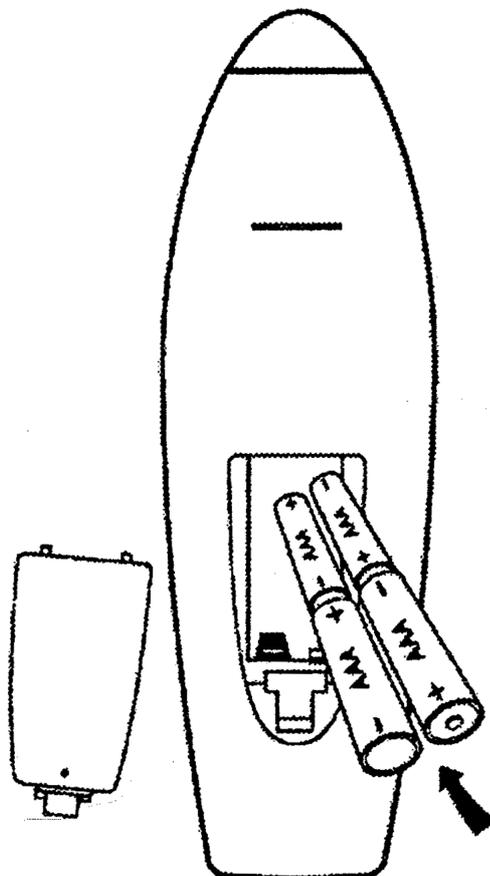

Poznámky k bateriím:


- Dálkový ovladač ROC 850 používá k napájení čtyři baterie typu LR03 (AAA). Při výměně nahraďte stávající baterie pouze alkalickými typy. Při jejich vkládání dodržujte správnou polaritu (symboly + a -).
- Pokud nehodláte dálkový ovladač delší dobu používat, neopouštějte v něm baterie. Ze starých, nepoužívaných baterií může vytékat elektrolyt. Ten může způsobit poranění kůže a poškodit dálkový ovladač. Při nakládání s bateriemi ze kterých vytéká elektrolyt používejte rukavice.
- Baterie nevhazujte do ohně. Skladujte je mimo zdroje tepla. Rovněž se nepokoušejte je zkratovat. Ve všech případech může dojít k jejich explozi.
- Nikdy nenechejte děti, aby si hrály s bateriemi. Mohly by je prokousnout, polknout, nebo se jimi zadusit.
- Prosíme, respektujte právní normy chránící životní prostředí, které platí ve Vašem regionu. Předtím, než baterie vyhodíte, zeptejte se svého prodejce, jestli je nelze recyklovat a jestli je přijme zpět.



O dálkovém ovladači


Popis tlačítek na klávesnici dálkového ovladače a kontrolky LED (Light Emitting Diode)

- ① **Indikátor LED:** Krátce zasvítí pokaždé, když dálkový ovladač použijete (po stisknutí libovolného tlačítka na klávesnici ovladače nebo LCD displeji). Indikuje tak přenos povelu k ovládanému zařízení. Pokud při přenosu povelu dojde k chybě, kontrolka 3x zabliká.
- ② **TV, VCR, CD, SAT, CBL, DVD, AUDIO, AUX:** tlačítka pro přepínání režimů - pomocí nich vyberete, které zařízení bude dálkový ovladač ovládat.
- ③ **⏻ :** Slouží k zapnutí a vypnutí vybraného zařízení.
- ④ **VOL +/-:** Slouží k nastavení hlasitosti.
- ⑤ **M (MACRO):** Spustí vykonání přednastavené sekvence příkazů (podrobnosti naleznete na straně 13).
- ⑥ **S (SETUP):** Slouží k naprogramování dálkového ovladače.
- ⑦ **🔇 :** Umlčí zvuk.
- ⑧ **PR + / - :** Slouží k přechodu na předcházející nebo následující předvolbu.
- ⑨ **📺 / ☐ :** Zobrazí teletext.
- ⑩ **📺 / ☐ :** Skryje teletext.
- ⑪ **PLAY, REW, FF, REC, STOP, PAUSE (tlačítka pro ovládání záznamových a reprodukčních zařízení):** Slouží k ovládní CD přehrávače, DVD přehrávače nebo videorekordéru. V režimech TV, CBL a SAT jej lze rovněž využít místo barevných tlačítek pro usnadnění ovládní teletextu.

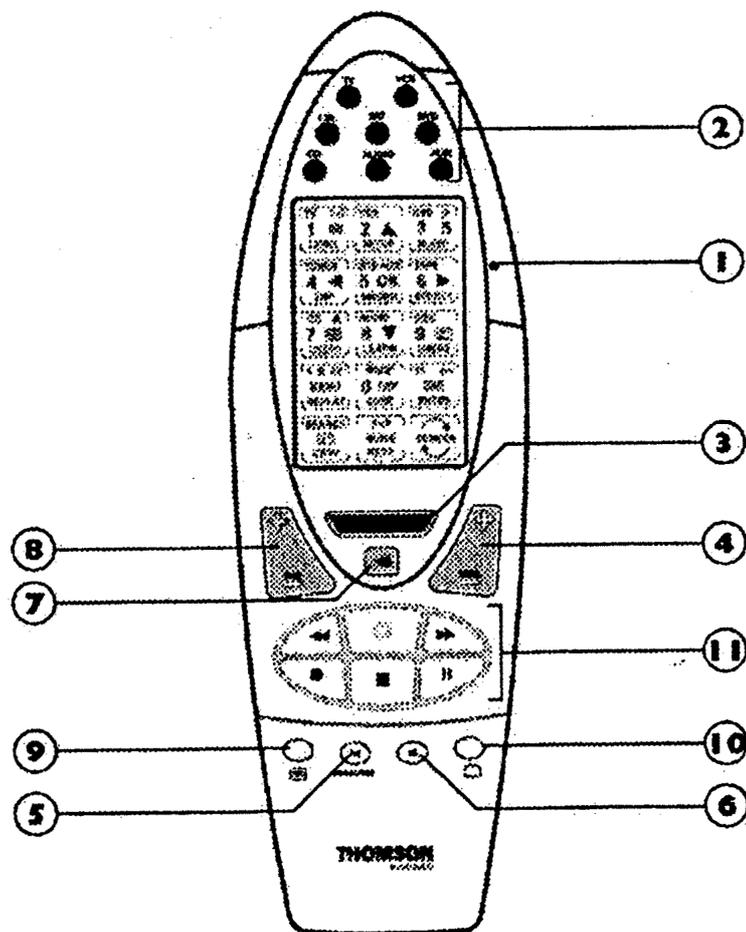


O dálkovém ovladači

Popis tlačítek zobrazovaných na dálkovém ovladači

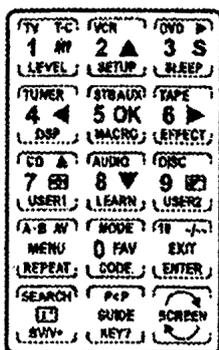

Na dotykovém LCD displeji dálkového ovladače se zobrazuje virtuální klávesnice, jejíž tlačítka se ovládají dotykem prstu. Dotykem prstu rovněž displej aktivujete. Displej je rozdělen na celkem 15 tlačítek. Funkce těchto tlačítek se mění podle toho, do jakého režimu dálkový ovladač přepnete (TV, VCR, SAT, atd.).

Pomocí tlačítka **SCREEN** můžete přepínat mezi dvěma sadami tlačítek. Pokud displej nepoužíváte, po několika sekundách se vypne. Aktivovat jej můžete stisknutím tlačítka **SETUP** (6), některého z tlačítek určených pro přepínání režimů (2), nebo jen dotykem libovolného místa na displeji. Jiná tlačítka umístěná na klávesnici dálkového ovladače displej neaktivují. V následujícím textu jsou popsána tlačítka, která se na LCD displeji zobrazují ve všech režimech ovladače.

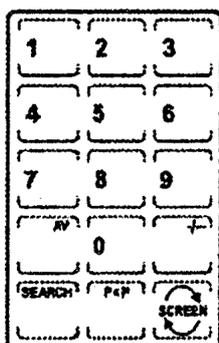

Výchozí obrazovka

Tlačítka 0 až 9

-/-

AV

SEARCH


P<P

Slouží k výběru předvolby nebo vložení čísla zařízení, které chcete ovládat. Přímý výběr předvoleb s dvouciferným číslem. Funguje u většiny zařízení. Pokud tomu tak není, stiskněte před výběrem předvolby nejdříve tlačítko s číslem 0 (chcete-li například zadat číslo 53, stiskněte 053).

Slouží k výběru konektorové zásuvky pro připojení audiovizuálního zařízení (SCART), abyste mohli sledovat nebo zaznamenávat signál z jiného zařízení připojeného ke svému televizoru (např. DVD přehrávače, satelitního přijímače nebo videorekordéru).

Slouží k vyhledání dostupných televizních stanic nebo skladeb (podrobnosti naleznete na straně 19).

Umožní Vám uložit do paměti ovladače dvě předvolby a potom mezi nimi jednoduše přepínat (podrobnosti naleznete na straně 14).

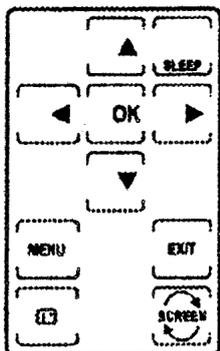

Druhá obrazovka

SCREEN

▲▼◀▶

MENU

OK

EXIT

INFO (INFO)

Přepíná mezi první a druhou sadou tlačítek dostupných v jednotlivých režimech.

Navigační tlačítka sloužící k orientaci v nabídkách.

Zobrazí nabídku ovládaného zařízení, pokud ji toto zařízení podporuje.

Slouží k potvrzení položek, které jste vybrali v nabídce.

Zruší zobrazení nabídky na obrazovce televizoru.

Zobrazí číslo předvolby, název stanice a podobné údaje na obrazovce televizoru (pokud jsou dostupné).

O dálkovém ovladači

Další užitečná tlačítka, která se zobrazují na LCD displeji

	Funkce	Ovládaná zařízení a obrazovky, na kterých se tato tlačítka zobrazují (Výchozí obrazovka = 1, Druhá obrazovka = 2)						
		TV	VCR	SAT	CAB	CD	AUDIO	DVD
	Zobrazí teletext průhledně přes obraz.	2		2	2			
	Zastaví vyhledávání teletextové strany.	2		2	2			
	Slouží k nastavení časovače televizoru (podrobnosti viz strana 19).	2						
	Zobrazí číslo předvolby, název stanice a podobné údaje na obrazovce televizoru (pokud jsou dostupné).	2	2	2	2			2
	Přepíná rychlost posuvu pásku videorekordéru, pokud je to možné.		2					
	Otevírá zásuvku disku nebo vysouvá videokazetu.		2					2
	U některých videorekordérů umožní ovládat funkci ShowView nebo Video Plus+ (podrobnosti viz strana 19).		1					
	Zobrazuje průvodce televizními programy.			2	2			
	Umožňuje přístup k oblíbeným předvolbám.			2	2			
	Slouží k přepínání reproduktorových soustav A nebo B.					1	1	
	Nastavuje hlasitost reproduktorových soustav.					2	2	
	Přepíná režim DSP (digital signal processing).					2	2	
	Zapíná a vypíná režim DSP.					2	2	
	Slouží k potvrzení požadované akce.					2	2	
	Slouží k nastavení opakovaného přehrávání u disků DVD.							1
	Při přehrávání disků DVD slouží k výběru kapitol s vyšším číslem než 9.							1
	Slouží k výběru kapitoly nebo skladby k přehrávání.							2


Programování ovladače

Předpokladem pro to, abyste mohli pomocí tlačítek pro přepínání režimů (VCR, DVD, SAT, CD, AUDIO, CBL a AUX) dálkový ovladač přepínat pro ovládání všech svých zařízení, je, že ovladač bude správně naprogramován. Naprogramování ovladače můžete provést třemi způsoby - zadáním třímístného kódu, vyhledáním kódu podle výrobce zařízení nebo pomocí funkce Auto Scan (automatické vyhledání kódu).

Poznámka: Po každém stisknutí libovolného tlačítka blikne kontrolka LED a ozve se zvukový signál. Pokud při přenosu povelu dojde k chybě, kontrolka zabliká třikrát a zvukový signál zazní rovněž 3x.

Programování zadáním třímístného kódu

Poznámka: Předtím, než začnete programovat ovladač, připravte si příložený seznam kódů. Jsou v něm obsaženy kódy většiny audiovizuálních zařízení. Vyhledejte v něm příslušné zařízení, pro které chcete ovladač naprogramovat (televizor, videorekordér,...) a jeho výrobce. Někteří výrobci používají u svých zařízení více kódů. V tom případě vyberte ten, se kterým dálkový ovladač pracuje nejlépe.

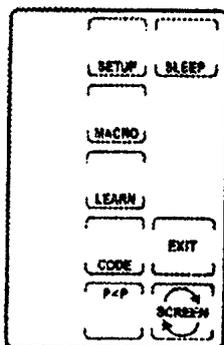

1. Zapněte zařízení, které chcete ovládat (televizor, videorekordér, satelitní přijímač apod.).
2. Dotykem aktivujte LCD displej.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí (bude to trvat asi 2 až 3 sekundy). Na displeji se objeví nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
4. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **CODE**. Objeví se nabídka **MODE**.
5. Na klávesnici ovladače stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému zařízení (**TV, VCR, SAT**, atd.). Na dotykovém displeji se objeví nabídka nastavení kódů.
6. Podle typu a výrobce ovládaného zařízení vyhledejte v příloženém seznamu příslušný trojciferný kód. Po vložení poslední číslice platného kódu kontrolka LED zhasne. Pokud je zadaný kód neplatný, kontrolka LED bude po dobu několika sekund rychle blikat. V obou případech se na dotykovém displeji objeví nastavovací nabídka.
7. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **EXIT**. Objeví se virtuální klávesnice odpovídající typu ovládaného zařízení, který jste nastavili v kroku 5. Tím je programování ovladače dokončeno.
8. Namířte dálkový ovladač na ovládané zařízení a stiskněte tlačítko **⏻** (3) umístěné na jeho klávesnici. Pokud jste ovladač naprogramovali správně, příslušné zařízení se musí vypnout. Následně vyzkoušejte, jestli zařízení reaguje i na jiné povelů (v případě videorekordéru vyzkoušejte například přetáčení dopředu a dozadu). Pokud některé funkce nemůžete ovládat, zkuste ovladač naprogramovat na jiný z kódů, které příslušný výrobce používá. Postupujte přitom podle předcházejících pokynů.
9. Postupně naprogramujte ovladač pro ovládání všech svých zařízení (televizoru, videorekordéru, DVD přehrávače, satelitního přijímače atd.).

Programování ovladače


Programování pomocí vyhledání kódu podle výrobce

Dálkový ovladač můžete naprogramovat tak, že zadáte výrobce příslušného zařízení a ovladač si pak příslušný kód zjistí sám.

Poznámky: Tento způsob vyhledávání kódu nelze použít v případě CD přehrávačů.

Následující pokyny předpokládají, že bude ovladač nastaven tak, aby po stisknutí tlačítka TV ovládal televizor, po stisknutí tlačítka VCR videorekordér a tak dále.

1. Zapněte zařízení, které chcete ovládat (televizor, videorekordér, satelitní přijímač apod.).
2. Dotykem aktivujte LCD displej.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí (bude to trvat asi 2 až 3 sekundy). Na displeji se objeví nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
4. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **CODE**. Objeví se nabídka **MODE**.

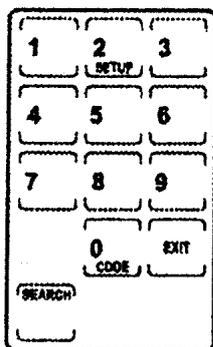

5. Na klávesnici ovladače stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému zařízení (TV, VCR, SAT, atd.). Na dotykovém displeji se objeví nabídka nastavení kódů.

6. Stiskněte některé z numerických tlačítek (0 až 6), které odpovídá příslušnému výrobci (požadované číslo naleznete v příloženém seznamu).

Poznámka: Stisknutím tlačítka 0 spustíte automatické vyhledávání, které odpovídá funkci Auto Scan (podrobnosti naleznete na straně 10).

7. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **SEARCH**. Objeví se vyhledávací nabídka.
8. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **▲** (případně stiskněte některé z tlačítek **⏻** nebo **▶** umístěných na klávesnici ovladače). Ovladač vyšle sérii povelů v různých kódech, což bude signalizováno sérií zvukových signálů. Jakmile se ovládané zařízení vypne do pohotovostního stavu nebo se na něm přepne aktuální předvolba, okamžitě stiskněte tlačítko **▼** (7). Příslušný kód tak uložíte do paměti dálkového ovladače. Na displeji se objeví nastavovací nabídka. Tím je programování dokončeno.

*Poznámka: Pokud se Vám stane, že nestihnete zareagovat a potvrdit příslušný kód po dobu, kdy je aktuální, můžete se vrátit zpět pomocí tlačítka **▼** zobrazeného na dotykovém displeji nebo pomocí tlačítka **PR-** umístěného na klávesnici ovladače. Chcete-li se naopak posunout dopředu, stiskněte tlačítko **▲** zobrazené na dotykovém displeji nebo tlačítko **PR+** umístěné na klávesnici ovladače.*

9. Pomocí těchto pokynů postupně naprogramujte ovladač na všechna zařízení (televizor, videorekordér, DVD přehrávač atd.), která jím budete ovládat.
10. Jakmile programování dokončíte, vraťte se do normálního režimu stisknutím tlačítka **EXIT**.

Poznámka: Jakmile ovladač vyzkouší všechny kódy, které jsou pro zařízení od určitého výrobce dostupné, kontrolka LED třikrát zabliká. Bude tak signalizovat, že prohledávání kódů je dokončeno. Na displeji ovladače se objeví nastavovací nabídka.


Programování ovladače

Programování pomocí funkce Auto Scan

Pokud se Vám nepodařilo naprogramovat ovladač pomocí předchozích dvou metod, zkuste použít funkci Auto Scan.

Poznámka: Následující pokyny předpokládají, že bude ovladač nastaven tak, aby po stisknutí tlačítka TV ovládal televizor, po stisknutí tlačítka VCR videorekordér a tak dále.

1. Zapněte zařízení, které chcete ovládat (televizor, videorekordér, satelitní přijímač apod.).
2. Dotykem aktivujte LCD displej.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí (bude to trvat asi 2 až 3 sekundy). Na displeji se objeví nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
4. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **CODE**. Objeví se nabídka **MODE**.
5. Na klávesnici ovladače stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému zařízení (**TV**, **VCR**, **SAT**, atd.).
Na dotykovém displeji se objeví nabídka nastavení kódů.

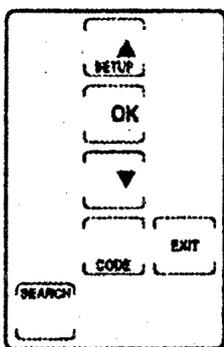

6. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **SEARCH**. Objeví se vyhledávací nabídka.

7. Stiskněte tlačítko ▲ umístěné na dotykovém displeji (nebo některé z tlačítek ⏻ nebo **PLAY** umístěných na klávesnici dálkového ovladače). Dálkový ovladač vyšle sérii povelů, což bude indikováno sérií zvukových signálů. Jakmile se ovládané zařízení vypne do pohotovostního stavu nebo u něj dojde k přepnutí aktuální předvolby, okamžitě stiskněte tlačítko **SEARCH** (7). Příslušný kód, který je v danou chvíli aktuální, tak uložíte do paměti dálkového ovladače. Na displeji se objeví nastavovací nabídka a vyhledávání kódu bude dokončeno.

Poznámka: Namiřte dálkový ovladač na ovládané zařízení a stiskněte tlačítko ⏻ (3), které je umístěno na klávesnici ovladače. Pokud příslušné zařízení správně zareaguje na vyslaný povel, znamená to, že nalezený kód je správný.

8. Ovladač postupně naprogramujte na ovládání všech svých zařízení (televizoru, videorekordéru, DVD přehrávače atd.).


Poznámka: Jakmile ovladač vyzkouší všechny kódy, kontrolka LED třikrát zabliká. Bude tak signalizovat, že prohledávání kódů je dokončeno. Na displeji ovladače se objeví nastavovací nabídka.

Vyhledávání kódů začíná od posledního kódu uloženého v paměti ovladače a pokračuje, dokud nebude nalezen kód, který je třeba k ovládání daného zařízení. Proto, má-li ovladač projít 100 kódů a v jeho paměti je aktuální kód 050, vyhledávání začne od kódu s pořadovým číslem 051 a jakmile dosáhne kódu s číslem 100, vrátí se zpět ke kódu číslo 000 a bude pokračovat do kódu s číslem 050.


Programování ovladače

Identifikace kódů nalezených pomocí vyhledávání podle výrobce nebo funkcí Auto Scan


1. Dotykem aktivujte LCD displej.

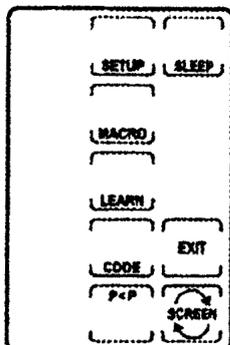

2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí (bude to trvat asi 2 až 3 sekundy). Na displeji se objeví nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.

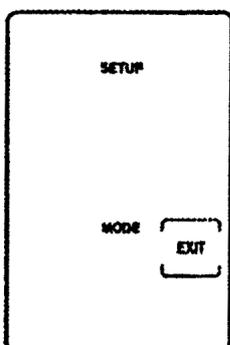

3. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **CODE**. Objeví se nabídka **MODE**.


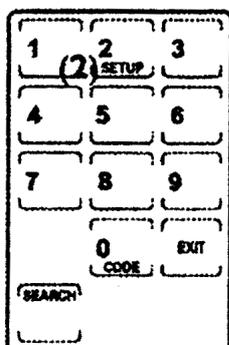


4. Na klávesnici ovladače stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému zařízení (TV, VCR, SAT, atd.). Na dotykovém displeji se objeví nabídka nastavení kódů.
5. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6). Na displeji se budou postupně zobrazovat trojčíferné kódy, které jsou v paměti dálkového ovladače uloženy. Pro opuštění této nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**, které naleznete na dotykovém displeji.

Programování funkce MAKRO

Do paměti dálkového ovladače můžete uložit až 9 sekvencí povelů. Každá sekvence může sestávat až z 20 různých povelů. Předtím, než začnete funkci MAKRO programovat, napište si na papír pořadí, v jakém mají být jednotlivé povelý vyslány.

Programování funkce MAKRO bez časové prodlevy

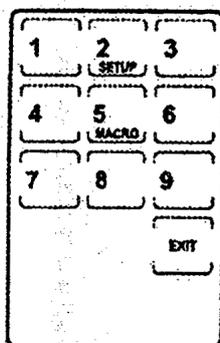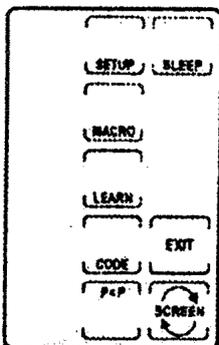

1. Dotykem aktivujte LCD displej.
 2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí (bude to trvat asi 2 až 3 sekundy). Na displeji se objeví nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
 3. Stiskněte tlačítko **MACRO** (5), které se zobrazí na dotykovém displeji. Zobrazí se nabídka makra.
 4. Pomocí jednoho z numerických tlačítek (1 až 9) vyberte číslo, pod které chcete příslušné makro uložit. Na displeji se objeví další nabídka.
 5. Na klávesnici ovladače stiskněte tlačítko odpovídající ovládanému zařízení (TV, VCR, SAT, atd.). Na dotykovém displeji se zobrazí tlačítka odpovídající režimu, který jste nastavili. Spolu s nimi se zobrazí ještě tlačítka **SETUP** a **MACRO**.
 6. Zadejte sekvenci povelů:
 - a) V požadovaném pořadí postupně stiskněte všechna tlačítka odpovídající jednotlivým povelům.
 - b) Pomocí tlačítka **SCREEN** můžete na displeji zobrazit druhou sadu ovládacích tlačítek.
 - c) Pokud budete ovládat více zařízení (například nastavíte makro pro zapnutí televizoru, jeho přepnutí na požadovanou předvolbu a zapnutí satelitního přijímače...), přepínejte jednotlivé režimy pomocí tlačítek pro přepínání režimů (TV, VCR, atd.).
 7. Sekvenci uložte do paměti ovladače stisknutím tlačítka **MACRO** (5), které naleznete na klávesnici ovladače.
- Poznámka: Jakmile vyčerpáte limit dvaceti položek na jednu sekvenci, makro se uloží do paměti ovladače automaticky.*
8. Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**, které se zobrazí na dotykovém displeji.

Poznámka:


- V některých případech budete možná muset nastavit mezi dvěma povelý časovou prodlevu. Podrobnosti o jejím nastavení naleznete na následující stránce.
- Do makra nelze zahrnout funkce ovládané s použitím tlačítka **S** (přepíná jednotlivá tlačítka pro ovládání sekundárních funkcí).
- Do makra nelze vložit jiné makro.

Programování funkce MAKRO

Programování funkce MAKRO s vložením časové prodlevy

Mezi jednotlivými povely (jeden povel odpovídá stisknutí jednoho tlačítka) vysílanými v rámci jedné sekvence je prodleva asi 0,5 sekundy. V některých případech bude třeba tuto prodlevu prodloužit (pokud například zapnete televizor a chcete jej přepnout na požadovanou předvolbu, musíte počkat, než se na obrazovce objeví obraz).

Postupujte přitom následovně:

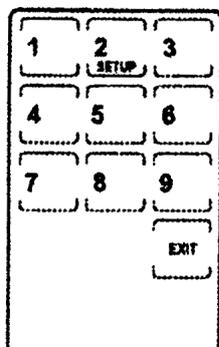

1. Při sestavování sekvence (krok 6 na straně 12) stiskněte tlačítko **SETUP (6)**, které naleznete buď na dotykovém displeji nebo na klávesnici ovladače. Na displeji se zobrazí nabídka pro nastavení časové prodlevy.
2. Pomocí numerických tlačítek zobrazených na dotykovém displeji nastavte dobu prodlevy (maximálně 9 sekund).


Poznámka: Vložení časové prodlevy odpovídá jednomu stisknutí tlačítka (v rámci jedné sekvence můžete do paměti ovladače uložit maximálně 20 položek).

Pokud si nepřejete výchozí časovou prodlevu (0,5 s) měnit, stiskněte na dotykovém displeji tlačítko **EXIT**, aniž byste zadávali jakoukoliv číselnou hodnotu.

*Poznámka: Do sekvence povelů nelze zařadit ty, které se ovládají pomocí tlačítka **S**. Pokud chcete během sestavování makra opustit režim makro, stiskněte dvakrát za sebou tlačítko **SETUP**.*

Spuštění makra

Chcete-li spustit vybranou sekvenci, stiskněte nejdříve tlačítko **MACRO (5)**, a potom na dotykovém displeji vyberte číslo (1 až 9), pod kterým je žádané makro uloženo.

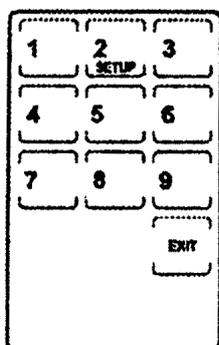

Smazání makra

1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP (6)** a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí (bude to trvat asi 2 až 3 sekundy). Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
3. Stiskněte tlačítko **MACRO (5)**, které naleznete na klávesnici ovladače nebo na dotykovém displeji, a podržte jej stisknuté. Kontrolka LED zhasne a na displeji se objeví nabídka smazání makra.
4. Pomocí tlačítek 1 až 9 vyberte makro, které chcete smazat. Smazání makra bude indikováno blikáním kontrolky LED.


Pokud chcete nabídku smazání makra opustit, aniž byste cokoliv smazali, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Přepínání mezi dvěmi předvolbami


Mezi dvěmi oblíbenými předvolbami můžete přepínat pomocí tlačítka P<P, které naleznete na dotykovém displeji.

Uložení oblíbených předvoleb do paměti ovladače

1. Dotykiem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko SETUP (6) a podržte jej stisknuté, dokud se nerozsvítí kontrolka LED. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Zobrazí se nabídka nastavení. Potom tlačítko SETUP uvolněte.

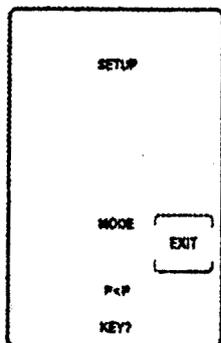

3. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko P<P. Zobrazí se nabídka přepínání mezi předvolbami.
4. Stisknutím příslušného tlačítka umístěného na klávesnici dálkového ovladače nastavte požadovaný režim (TV, VCR, SAT, atd.). Na displeji ovladače se zobrazí tlačítka odpovídající příslušnému režimu. Spolu s nimi se zobrazí i tlačítka SETUP a P<P.
5. Zadejte číslo své první oblíbené předvolby (1 až 3 cifry).
6. Pokud je číslo předvolby kratší než trojciferné, stiskněte po jeho vložení tlačítko příslušného režimu (TV, VCR, atd.).
7. Zadejte číslo své druhé oblíbené předvolby (1 až 3 cifry).
8. Pokud je číslo předvolby kratší než trojciferné, stiskněte po jeho vložení tlačítko SETUP (6).
9. Pokud je číslo zadané předvolby trojciferné, stiskněte na dotykovém displeji tlačítko EXIT.

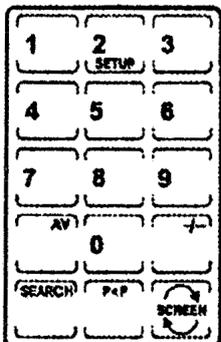


Poznámka: Tlačítko pro nastavení požadovaného režimu musíte stisknout předtím, než zadáte číslo předvolby. Povel ovládané přes tlačítko S nelze v tomto případě použít.

Tlačítko SCREEN, které se zobrazuje na dotykovém displeji, slouží k přístupu k další sadě tlačítek. Jeho stisknutí se považuje za stisknutí tlačítka pro vyslání povelu.

Využití funkce Přepínání mezi dvěmi předvolbami


1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stisknutím tlačítka P<P, které naleznete na dotykovém displeji, můžete přepínat mezi první a druhou oblíbenou předvolbou.

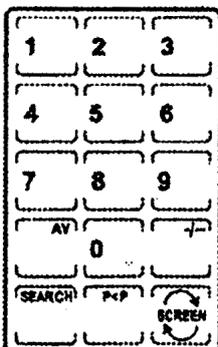

Uspořádání položek zobrazovaných na LCD displeji

V každém z režimů můžete vybrat tlačítka, která se na displeji budou zobrazovat, a která budou naopak skryta. Můžete měnit nastavení všech tlačítek, kromě těchto: **SCREEN**, **SLEEP**, **SEARCH** a **P<P**.

1. Dotykem aktivujete LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
3. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **SCREEN**. Zobrazí se nabídka **MODE**.

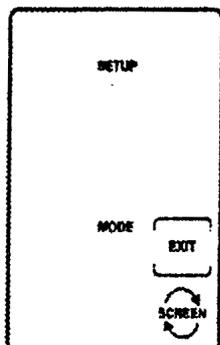

4. Na klávesnici ovladače stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému režimu (**TV**, **VCR**, **SAT**, atd.).
5. Na displeji ovladače se zobrazí tlačítka odpovídající režimu, který jste nastavili. Spolu s nimi se zobrazí i tlačítka **SETUP** a **SCREEN**.
6. Nyní můžete ke každému z tlačítek zobrazených na dotykovém displeji přiřadit jinou funkci. Několika stisknutími můžete rovněž vybrané tlačítko smazat.
7. Jakmile uspořádáte položky zobrazované na LCD displeji v jednom režimu, můžete ovladač pomocí příslušného tlačítka přepnout do jiného režimu. V tomto režimu můžete opět provádět další nastavení, která nebudou závislá na změnách provedených v předchozím režimu. Nastavení, která jste v předchozím režimu provedli, se uloží do paměti ovladače automaticky.


8. Pokud chcete provedená nastavení uložit do paměti ovladače ručně a opustit nastavovací nabídku, stiskněte tlačítko **SETUP**.

9. Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**, které se zobrazuje na dotykovém displeji.

*Poznámka: Pomocí tlačítka **SCREEN** vyvoláte na displej další sadu tlačítek. Nastavení tlačítek **SLEEP**, **SETUP**, **MACRO**, **LEARN**, **P<P**, **KEY?** a **SEARCH** nelze měnit.*

Návrat k výchozímu nastavení displeje

Nastavení, která jste provedli, můžete opustit a vrátit se k výchozímu nastavení.

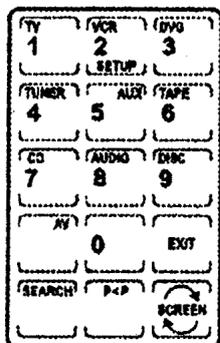

1. Dotykem aktivujete LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
3. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **SCREEN**. Zobrazí se další sada tlačítek (z nabídky **MODE**).
4. Na klávesnici dálkového ovladače stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému režimu, do kterého chcete ovladač přepnout (**TV**, **VCR**, **SAT**,...).
5. Na dotykovém displeji se zobrazí tlačítka odpovídající požadovanému režimu. Spolu s nimi se zobrazí i tlačítka **SETUP** a **SCREEN**.

6. Stiskněte tlačítko pro nastavení příslušného režimu a podržte jej stisknuté, dokud se nezobrazí nastavovací nabídka. Bude to trvat přibližně 3 sekundy.

7. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.


*Poznámka: Pokud chcete opustit nastavování položek zobrazovaných na displeji a vrátit se k výchozímu displeji, stiskněte tlačítko pro nastavení příslušného režimu a podržte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund (dokud se nezobrazí nastavovací nabídka). Nastavení tlačítek **SLEEP**, **SETUP**, **MACRO**, **LEARN**, **P<P**, **KEY?** a **SEARCH** nelze měnit.*

Funkce Učení kódu

Pomocí této funkce můžete dálkový ovladač naučit ovládat nestandardní funkce zařízení, které lze ovládat pomocí původního ovladače. Dálkový ovladač ROC 850 se může v každém režimu naučit až 40 povelů.

Než začnete, přečtěte si následující tipy:



- Zkontrolujte, zda baterie v obou ovladačích jsou funkční.
- Předtím, než začnete ovladač učit novým povelům, nastavte jej na výchozí nastavení (podrobnosti naleznete na straně 18). Všechny vlastnosti dálkového ovladače se tak vrátí k původnímu nastavení, které bylo do paměti ovladače uloženo během výroby.
- Oba ovladače položte do horizontální roviny tak, aby byly ve stejné úrovni. Vzájemná poloha ovladačů je znázorněna na níže uvedeném obrázku.
- Mezi ovladači ponechte mezeru přibližně 5 centimetrů. Zajistěte, aby v blízkosti ovladačů nebyly zářivky nebo jiná energeticky úsporná svítidla.
- Nejprve na zkoušku naprogramujte dvě nebo tři tlačítka a vyzkoušejte, jestli ovladač funguje správně. Potom proveďte návrat k výchozímu nastavení a stáhněte do paměti ovladače všechny funkce, které původní ovladač podporuje.
- Během přenosu povelu podržte příslušné tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud se obraz na displeji neobnoví a kontrolka LED nezůstane svítit. Bude to trvat přibližně 2 až 3 sekundy.
- Tlačítkům SCREEN, SLEEP, P<P a SEARCH zobrazovaným na dotykovém displeji a tlačítkům SETUP, MACRO, TV, VCR, DVD, CBL, SAT, CD, AUX nebo AUDIO nelze přiřadit žádné funkce.

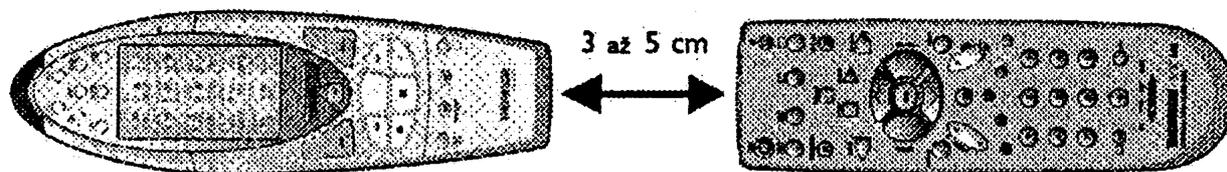

Funkce Učení kódu

Postup při programování funkcí


1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.

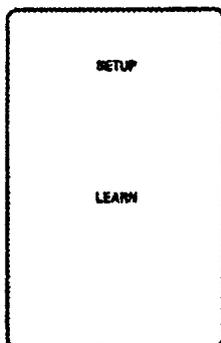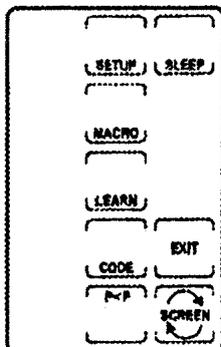

3. Stiskněte tlačítko **LEARN**, které se zobrazí na dotykovém displeji. Zobrazí se nabídka **MODE**.
4. Pomocí příslušných tlačítek umístěných na klávesnici ovladače nastavte požadovaný režim (**TV, VCR, SAT, atd.**). Na displeji se objeví nabídka **LEARN**. V rámci této nabídky se na displeji zobrazí tlačítka odpovídající nastavenému režimu. Spolu s těmito tlačítky se zobrazí rovněž tlačítka **SETUP** a **LEARN**.
5. Stiskněte tlačítko, ke kterému chcete přiřadit první z povelů vysílaných původním dálkovým ovladačem. K přístupu k další sadě tlačítek stiskněte tlačítko **SCREEN**, které se zobrazuje na dotykovém displeji.
6. Na původním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému povelu a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud kontrolka LED na dálkovém ovladači ROC 850 neblikne a na displeji se nezobrazí nápis **LEARN NEXT**. Bude to trvat přibližně 2 až 3 sekundy. Pokud při přenosu dojde k chybě, bude kontrolka LED blikat po dobu tří sekund. Ovladač zůstane v režimu učení povelů a na displeji se zobrazí nápis **LEARN NEXT**. Chcete-li naprogramovat další funkci, stiskněte tlačítko **LEARN**, které se zobrazuje na dotykovém displeji, a pokračujte podle pokynů uvedených v kroku 5. Pro uložení nových funkcí do paměti ovladače a opuštění režimu učení povelů stiskněte tlačítko **OK**, které se zobrazí na dotykovém displeji. Na displeji se zobrazí nastavovací nabídka. Učení povelů bude dokončeno.
7. Chcete-li učení povelů opustit, stiskněte tlačítko **EXIT** zobrazené na dotykovém displeji.

Smazání všech povelů uložených v daném režimu

1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.

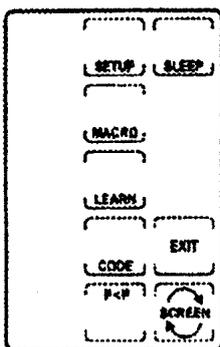


3. Stiskněte tlačítko **LEARN**, které se zobrazí na dotykovém displeji, a podržte jej stisknuté. Na displeji se zobrazí nabídka **MODE**.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající příslušnému režimu (**TV, VCR, SAT, atd.**) umístěné na klávesnici ovladače.
5. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se na displeji ovladače nezobrazí nastavovací nabídka. Všechny povelů přiřazené jednotlivým tlačítkům zobrazovaným v příslušném režimu budou smazány.

Další funkce

Zvukový signál

Zvukový signál zazní pokaždé, když stisknete některé z tlačítek. Pokud si nepřejete, aby k tomu docházelo, můžete zvukový signál deaktivovat. Jeho opětovnou aktivaci můžete provést kdykoliv v budoucnosti.

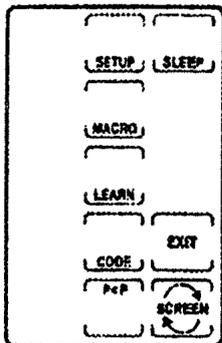


1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
3. Stiskněte tlačítko **STOP** umístěné na klávesnici ovladače a podržte jej stisknuté po dobu několika sekund, dokud kontrolka LED nezabliká.

*Poznámka: Aktivaci zvukového signálu provedete stejným způsobem, akorát místo tlačítka **STOP** stisknete tlačítko **PLAY**.*

Podsvícení displeje


Pokud je okolní osvětlení nedostatečné, podsvícení displeje ovladače se automaticky zaktivuje. Doba, po kterou bude displej podsvícen, můžete nastavit. Z výroby je tato doba nastavena na 30 sekund.

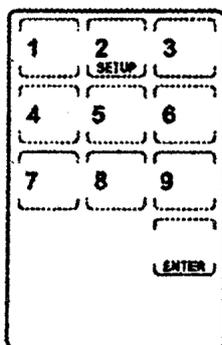

1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6). Na displeji ovladače se zobrazí numerická klávesnice s devíti tlačítky.
4. Stisknutím některého z těchto tlačítek nastavíte dobu podsvícení (tlačítko 1 odpovídá době 10 sekund, 2 20 sekund a tak dále).
5. Stiskněte tlačítko **ENTER**, které se zobrazí na dotykovém displeji.

Návrat k výchozímu nastavení

Pomocí následujících pokynů zrušíte všechny změny, které jste v nastavení ovladače provedli, a vrátíte se k nastavení, které bylo do paměti ovladače uloženo během jeho výroby.

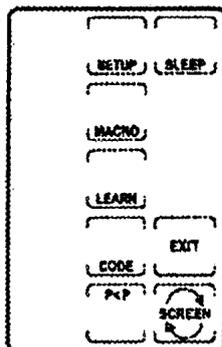

1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko **SETUP** uvolněte.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** (6) a podržte jej stisknuté po dobu přibližně 5 sekund, dokud se kontrolka LED nerozsvítí a nezhasne a dokud z displeje ovladače nezmizí zobrazené položky. Tím bude návrat k výchozímu nastavení dokončen. Ovladač se vrátí k původnímu nastavení, které bylo do jeho paměti uloženo během výroby.

Vyhledávání dostupných stanic

Pomocí této funkce, ovládané stisknutím jednoho tlačítka můžete vyhledat všechny stanice, které jsou u Vás dostupné prostřednictvím televizního, satelitního a jiného vysílání. Vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka **SEARCH**, které se zobrazuje na dotykovém displeji. Doba, po kterou budou jednotlivé stanice aktivní, je přibližně 3 sekundy. Vyhledávání zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka: Vyhledávání se zastaví po 2 minutách.

Další funkce

Funkce ShowView / VideoPlus+ (využívané videorekordéry)

Pomocí této funkce můžete ovládat funkce ShowView nebo VideoPlus+, které se používají k programování videorekordérů. Příslušný videorekordér musí dané funkce podporovat. Pokud tomu tak není, otevře se po stisknutí tohoto tlačítka nabídka časovače příslušného videorekordéru (pokud je jí videorekordér vybaven).

Vypnutí všech zařízení najednou

Díky této funkci můžete všechna svá zařízení vypnout najednou po stisknutí jediného tlačítka. Pro vypnutí všech zařízení nejprve krátce stiskněte tlačítko  a potom jej rychle stiskněte znovu (s odstupem kratším než 1 sekunda) a podržte jej stisknuté po dobu jedné sekundy.

Nastavení hlasitosti televizoru

Hlasitost televizoru a případné umlčení zvuku můžete ovládat nezávisle na tom, do kterého režimu je dálkový ovladač přepnutý.


Nastavení hlasitosti přijímače kabelového nebo satelitního vysílání (SAT / CBL)

Některé přijímače kabelového nebo satelitního vysílání umožňují provádět nastavení hlasitosti. Tlačítka ovládající hlasitost televizoru můžete nastavit tak, aby ovládala hlasitost příslušného přijímače.

1. Stiskněte tlačítko TV.
2. Stiskněte tlačítko SETUP (6) a podržte jej stisknuté, dokud se kontrolka LED nerozsvítí. Bude to trvat asi 2 až 3 sekundy. Na displeji ovladače se zobrazí nastavovací nabídka. Potom tlačítko SETUP uvolněte.
3. Stiskněte tlačítko  (7) umístěné na klávesnici dálkového ovladače a podržte jej stisknuté po dobu přibližně 5 sekund, dokud kontrolka LED nezabliká, nezhasne na dobu 5 sekund a znovu se nerozsvítí. Na displeji ovladače se znovu zobrazí nastavovací nabídka. Tím bude nastavení tlačítek ovládajících hlasitost dokončeno. Od této chvíle již tato tlačítka nebudou ovládat hlasitost televizoru, ale budou ovládat hlasitost přijímače satelitního nebo kabelového vysílání.

Časovač

Pokud chcete, aby ovladač po nastavené prodlevě vypnul televizor, postupujte následovně:

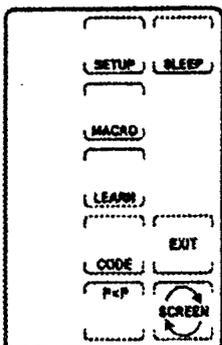

1. Dotykem aktivujte LCD displej.
2. Na klávesnici displeje stiskněte tlačítko TV (2).
3. Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko SCREEN. Zobrazí se druhá sada tlačítek.
4. Stiskněte tlačítko SLEEP a podržte jej stisknuté, dokud se nerozsvítí kontrolka LED a na displeji se nezobrazí nabídka časovače.
5. Uvolněte tlačítko SLEEP.
6. Pomocí numerických tlačítek zobrazených na dotykovém displeji zadejte prodlevu, po které se má televizor vypnout (0 až 99). Pro časy kratší než 10 minut zadejte číslo jako dvojciferné. Pro 5 minut například zadejte údaj 05. Kontrolka zhasne a zobrazení položek na displeji se změní.
7. Tímto bude nastavení časovače dokončeno. Aby k vypnutí televizoru došlo, musíte ovladač umístit tak, aby mířil na televizor. Rovněž se přesvědčte, že mezi ovladačem a televizorem není žádná optická překážka, aby povol vyslaný dálkovým ovladačem mohl k televizoru bezpečně dorazit.

Poznámka: Nastavení časovače zrušíte tak, že stisknete tlačítko SLEEP a podržíte jej stisknuté tak dlouho, dokud neuslyšíte 2 zvukové signály.

Řešení jednoduchých problémů

Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, pokuste se najít řešení vzniklé situace v následujícím seznamu:

- Ujistěte se, že jste stisknuli jedno z osmi tlačítek přepínajících ovladač do jednotlivých režimů (TV, VCR, DVD, CBL, SAT, CD, AUDIO, AUX).
- Vyzkoušejte, jestli ovládané zařízení reaguje na povely vysílané originálním ovladačem.
- Pokud po zadání kódu, který jste vyhledali v příslušném seznamu (viz. strana 8), ovladač nepracuje správně, zkuste zadat jiný kód, nebo vyzkoušejte automatické vyhledání kódu (podrobnosti naleznete na straně 10).
- Pokud kontrolka LED trvale svítí, obvykle po uplynutí dlouhé doby, znamená to, že baterie vložené do ovladače jsou již u konce své životnosti. Co nejdříve je vyměňte.
- Při výměně baterií se ujistěte, že je do schránky ovladače vkládáte se správnou polaritou. Nepoužívejte nové a použité baterie současně, stejně jako nemíchejte baterie jednotlivých typů (alkalické, solné a podobně). Při výměně použijte nové alkalické baterie od jednoho výrobce.

Seznam servisních partnerů

Service partner	Město	Ulice	Telefon
Praha			
NOVOTNY elektronik	Praha 4	Hvězdoslavova 1599	272 937 184, 272 942 516
NOVOTNY elektronik	Praha 8	Zenklova 81	283 840 523, 284 840 158
NOVOTNY elektronik	Praha 6 - Řepy	Makovského 1144	235 321 277
NOVOTNY elektronik	Praha 4 - Chodov	Hráského 1909	271 913 629
NOVOTNY elektronik	Vlašim	Poděbradova 358	317 844 844
DI servis	Praha 8	Pernerova 35	221 897 233-5
DI servis	Praha 6 - Zličín	Strojírenská	225994130-1
AV Kovoslužba	Praha 4	Čázkova 9/796	241 714 442
Střední Čechy			
TV-VIDEO centrum	Nymburk	Palackého 119	325 514 891
ELECTRONIC SERVICE NOVAK	Příbram	Prokopská 4	318 625 052
Východní Čechy			
Jozef Ondruš - Radiotechnika	Pardubice	Teplého 1398	466 303 951
Jozef Ondruš - Radiotechnika	Hradec Králové	Nerudova 155	495 530 073
Západní Čechy			
Televizní servis Ladislav Juppá	Pízeň	Lobezská 62	377 456 356, 377 443 545
TOP Elektronik	Karlovy Vary	Moskevská 64	353224056, 353 230 337
AVIT	Pízeň	Úslavská 10	377 226 237
Severní Čechy			
Horák electronics s.r.o.	Jablonec n. Nisou	Sadová 8	483 312 550
Jiří Suchý servis video - televize	Česká Lípa	Kolárova 2059	487 832 064
Jan Murga MJ* electronic - Stráž nad Nisou	Stráž nad Nisou	Myslibekova	485 159 301
Jan Murga MJ* electronic - Liberec	Liberec	Na Perstýně 378/42	485 104 628
RAMI Elektronik	Ústí n. Labem	Novosedlické nám. 1239/2	47 55 33 166
TV servis - Viček Lubomír	Chomutov	Kadaňská 3259/3	474 629 223
TV*VIDEO*SAT - V. Bloudek	Most	Moskevská 1/14	476 206 709
VIDCOM ELEKTRONIK	Teplíce - Prosetice	Plynárenská 280	417 531 555
Jižní Čechy			
ELEKTRO STELA	Tábor	Údolní 2908	381 256 600
ELEKTRO STELA	Mašice	Táborská 200	381 277 304
Milan Čepel - ELEKTRONIKA	Humpolec	Rašínova 466	565 532 363, 565 532 021
Video TV servis	České Budějovice	Na zlaté stoce 14	385 310 165
VOBUKO spol. s r.o.	Písek	Havlíčkovo nám. 92	382 215 356, 382 219 130
Jižní Morava			
KNK servis	Brno	Bubeničkova 12/14	548 210 713, 548 213 870
TEVIS BRNO s.r.o.	Brno	Blatného 2	541 240 003, 541 211 112 i fax
Miroslav Drda - TELES RTS	Otrokovice	Olbrachtova 1621	577 922 677
VIKI spol. s r.o.	Jihlava	Fritzova 12	567 303 546
Rates s.r.o.	Hodonín	Havlíčková 2	518 341 300
Belvis elektronika	Uherský Brod	Dolní vally 507	572 633 417
Severní Morava			
TELEVIZE VIDEO SERVIS	Ostrava - Poruba	U oblouku 501/5	596 912 602
KATEX s.r.o.	Šumperk	Nám. Republiky 8	583 212 807
MONTAN RTS s.r.o.	Olomouc	Sokolská 8	585 220 312
MONTAN RTS s.r.o.	Dolany 376	Dolany 376	585 396 512
SOPRA s.r.o.	Opava	Komárovská 2	553 711 395, 553 620 207

Podmínky záruky

Česká republika (CZ)

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je Vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku z oblasti videorekordérů, CD a DVD přehrávačů a rekordérů, receiverů, sestav pro domácí kino nebo z bohatého sortimentu mini a mikro HiFi systémů, rádi bychom vám poradili a upozornili Vás na několik důležitých skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Thomson multimedia s.r.o. ke všem dodávaným výrobkům, a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem zaniká nárok na uplatnění záruky. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nedodržování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport.

Další informace Vám poskytnete:

THOMSON multimedia Czech s.r.o.
Tel. +420 284 001 111 (Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.)
Fax +420 284 001 100
Internetová adresa: <http://www.thomson.cz>

Přejeme Vám mnoho radosti s výrobkem THOMSON!

Záruční podmínky:

Na shora uvedené výrobky přebírá firma Thomson záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu - konečnému uživateli (dále jen spotřebiteli) a to pouze tehdy, byli spotřebitel seznámen s obsluhou výrobku (s návodem k obsluze) i se záručními podmínkami a toto je stvrzeno podpisem na tomto záručním listě. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky)

s typovým označením výrobku a datem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u některého z autorizovaných servisů, uvedených na platném seznamu vydaném firmou Thomson Czech s.r.o., který najdete na výše uvedené internetové adrese nebo Vám jej poskytne prodejce.

Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo přetřžením přírodního kabelu, konektoru či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy), nešetrným a nesprávným používáním (použití nevhodných nebo znečištěných medií), přetěžováním, nepozorností (nesprávné vložení kazety, zalití tekutinou, vniknutí předmětu), znečištěním (dálkového ovladače, částí výrobku vč. audio a video hlav) a zanedbanou údržbou, změnou barvy či povrchové úpravy způsobených vnějšími vlivy. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, nevhodné a nedostatečné větrání, živelná pohroma apod.), byli výrobek připojen na jiné elektrické napětí nebo na napětí jiné polarity, než pro jaké je určen a také v případě sejmutí ochranného krytu, úprav nebo oprav včetně poškození plomb či šroubů provedených neautorizovanými osobami či firmami. Nárok zaniká také v případě, že byly kýmkoliv provedeny modifikace nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Nárok nebude uznán u částí, podléhajících běžné spotřebě (baterie, obaly apod.) nebo částí, které se při používání opotřebovávají a byly v provozu déle než 4500 hodin (např. snímáči hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součástí) případně 6000 hodin (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, displeje nebo jejich součástí). Nárok na záruku nebude akceptován a firma Thomson nenese odpovědnost za poruchy a nesprávný provoz zaviněný nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, vlivem rušivého elektromagnetického pole a jiných vnějších vlivů. Nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady vzniklé vlivem použitých optických, magnetických, paměťových a dalších medií těch výrobců, jejichž kvalita výrobku neodpovídá příslušným technickým normám a standardům pro uvedený výrobek a stejně jako použitím poškozených a znečištěných medií.

LCD televizor / monitor může vykazovat v průběhu své funkčnosti jisté kosmetické efekty. Jedná se zejména o pixel(y), které mohou vykazovat efekt stálého jasu stabilní barvy nebo naopak efekt stálého zatmění. Mezinárodní technické parametry povolují maximální počet 6 (šest) pixelů, které mohou vykazovat takovéto odchylky. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vztáží podle zvláštních právních předpisů.

Podpisem stvrzují, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami a souhlasím s nimi.

Podpis spotřebitele:

Datum převzetí do opravy				
Datum převzetí do opravy				
Razítko servisního střediska				

THOMSON multimedia
46/47 quai A. Le Gallo
92648 Boulogne Cedex
FRANCE
RCS nanterre
B 322 019 464
55295130
www.thomson-multimedia.com

Dovozce do ČR a SR:
THOMSON multimedia Czech s.r.o.
Dopraváků 3
184 00 Praha 8-Dolní Chabry
Česká republika
www.thomson.cz
Tel.: +420 284 001 111